


MANUAL DE INSTRUCCIONES

CALEFACTOR INFRARROJO CH318 HOGARE

INSTRUCCIONES PARA EL CAMBIO DE LAMPARA

Desmonte el visor de leños encendidos desde el frente del equipo, extrayendo los tornillos de cabeza Phillips que sujetan al marco del mismo.

Luego extraiga la pieza que simula los leños, desplazándola hacia arriba con cuidado. Reemplace la lámpara por otra de similar medida y potencia: rosca E14 de 15W de potencia.

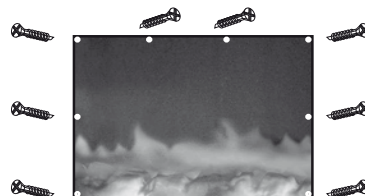

LIMPIEZA

- Antes de realizar cualquier tarea de limpieza, apague y desconecte el equipo de la red eléctrica. Permita que se enfríe de haber estado en funcionamiento.
- Las partes plásticas deben ser limpiadas con un paño apenas humedecido con un detergente neutro, nunca utilice alcoholes o solventes.
- La rejilla metálica puede limpiarse con un trapo húmedo, pudiendo ser útil la ayuda de una aspiradora para su limpieza desde el exterior.
- Nunca sumerja el equipo en agua ni permita que ingrese líquido en el interior del mismo.
- Después de la limpieza, asegúrese que las partes se hayan secado completamente.
- Cuando no use la unidad por un tiempo prolongado, recomendamos envolverla en una bolsa plástica, y almacenar en lugar seco.

SEGURIDAD ELÉCTRICA

1. Este artefacto posee ficha polarizada con descarga a tierra (no eliminar esta condición colocando adaptadores). Asegurarse que la ficha del toma-corrientes de su instalación concuerde con la polaridad requerida y esté provista de la correspondiente descarga a tierra.
2. Es conveniente que su instalación eléctrica esté protegida por un disyuntor diferencial.

Ante cualquier duda haga revisar su instalación por personal idóneo.



Imágenes de carácter ilustrativo.

ESPECIFICACIONES

Fuente de alimentación:
220-240 V ~ 50-60 Hz.

Potencia: 700/1400 W

INDUSTRIA ARGENTINA



MI CH318 v0 - 07/04/2014

MANUAL DE INSTRUCCIONES

CALEFACTOR INFRARROJO

Modelo: Art. CH318 - CALEFACTOR INFRARROJO HOGARE

Tensión: 220-240 V / 50-60 Hz

Potencia del sistema de calefacción: 700/1400 W

Potencia del sistema de iluminación: 2 x 15 W

Fabricado por: Liliana S.R.L. Warnes 1155 . S2005PDG Rosario . Argentina / C.U.I.T.: 30-51687722-3

Ud. ha elegido un novedoso artefacto que además de brindar la calefacción adecuada a cada ambiente, cuenta con un estético visor con efecto de leños encendidos, produciendo una cálida visión. El mismo puede utilizarse independientemente del sistema de calefacción.



IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Seguir las advertencias contenidas en estas instrucciones, ya que las mismas contienen importantes indicaciones relativas a la seguridad de instalación, de uso y de mantenimiento.

- Todos los elementos de embalajes deben mantenerse fuera del alcance de niños, en especial las bolsas plásticas dado que existe riesgo de asfixia.
- Antes de conectar el aparato verificar que los datos de la placa de especificaciones técnicas del producto (tensión, frecuencia) correspondan a aquellos de la red eléctrica. Asegúrese de que su instalación esté adecuada con la correspondiente descarga a tierra y disyuntor diferencial para proteger convenientemente a las personas. Este disyuntor debe tener una corriente nominal de operación que no exceda

los 30 mA. Ante cualquier duda haga revisar su instalación por personal idóneo calificado.

- Este producto tiene ficha de tres espigas planas con toma a tierra (clase I). No lo conecte utilizando adaptadores que anulen la espiga central de puesta a tierra.
- No conectar a un temporizador u otro dispositivo que conmute el artefacto a un funcionamiento automático, como timers o programadores de ningún tipo.
- Nunca haga funcionar el artefacto en lugares con riesgo de incendio ó explosión.
- No deje el equipo funcionando o conectado sin custodia, o expuesto al aire libre o ventanillas para evitar que perturbaciones atmosféricas puedan cambiar las condiciones de funcionamiento y crear riesgos de carácter eléctrico o incendio.
- No moje el equipo con ningún líquido.
- No toque el aparato con manos o pies húmedos o mojados.
- Mantenga libre las entradas/salidas de aire. No introduzca elementos extraños a través de las mismas.
- Este aparato no está pensado para ser usado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas y mentales reducidas, que no posean experiencia en el uso, a menos que se le haya instruido en su correcta utilización por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el equipo.
- Cualquier tipo de empleo que no fuera el apro-



Imágenes de carácter ilustrativo.

/ continúa al dorso.

... continua "Importantes medidas de seguridad".

piado para el cual este producto ha sido concebido, eliminará toda responsabilidad del fabricante sobre eventuales daños derivados del uso inapropiado.

- En caso de averías o problemas de funcionamiento del aparato, o bien después de ser golpeado o dañado de alguna manera, apagarlo y desconectar de la red eléctrica. No intentar arreglos sobre el mismo y ponerse en contacto exclusivamente con un Servicio Técnico Autorizado y ante una eventual reparación, utilizar siempre repuestos originales.
- Desconecte el equipo de la red eléctrica cuando no esté en uso y antes de realizar cualquier tipo de operación de limpieza.
- Nunca desconecte tirando del cable o del aparato mismo, o tocando la ficha con las manos húmedas. Apague el equipo antes de desconectar la ficha del toma corriente.
- Evite desgastes en el cable y prolongaciones causados por calor, aceite, cantos vivos o cortantes, o superficies abrasivas.
- ¡Muy importante! El cable debe estar siempre en buen estado. Si está dañado debe ser atendido en un Service Autorizado o por personal idóneo, reemplazado siempre por un repuesto original.
- No utilizar el calefactor: A) en lugares donde exista presencia de gases o elementos explosivos, B) debajo de mesas, escritorios o estantes bajos; o en cercanía de muebles, cortinas, sofás, almohadones, ropa, papel, elementos inflamables o deformables. Aleje el equipo de otros objetos a suficiente distancia segura que el sentido común aconseje, y cuide que los elementos antes mencionados,

como las cortinas, no puedan alcanzar el calefactor por algún movimiento eventual. C) Lugares donde no exista suficiente ventilación o pueda recibir algún tipo de impacto, D) Baños o cercanía de duchas o piletas de natación.

- Ubicar el equipo siempre en posición vertical, en una superficie nivelada y libre de obstáculos.
- Asegurarse de que la ficha del tomacorriente y el cable no quede dentro del área de radiación de calor. No coloque el calefactor debajo del tomacorriente. El cable no debe pasar sobre o por delante del equipo.
- Apague el calefactor y desconéctelo de la red eléctrica cuando vaya a estar ausente o mientras duerme.
- No cubra total o parcialmente con ningún objeto el exterior del equipo. No ubique ropa para secar sobre o cerca del mismo dado que puede provocar deterioro de las mismas o incendio.
- La malla metálica protectora puede tener una temperatura muy alta cuando la unidad está en funcionamiento. Evite tocarla.
- Para cuando la unidad esté conectada o cuando utilice el equipo, debe prestarse especial atención a los niños, dado que estos no advierten el peligro y necesitan siempre su instrucción y cuidado personal.
- Tal vez perciba un sonido de "clic" al comienzo y/o al final del uso. Esto es producto de la dilatación de algunos componentes en presencia del calor y no debe tomarse como señal de que el calefactor tenga un mal funcionamiento.

No respetar las indicaciones precedentes puede comprometer su seguridad y la del aparato.

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

- Desembale el producto y quite los materiales de embalaje.
- Realice una limpieza general del equipo (vea "Limpieza").
- Lea detenidamente todo el manual de instrucciones, y consérvelo para referencia futura.

Identificación de partes



Imágenes de carácter ilustrativo.

USO DEL CALEFACTOR

- Conecte la ficha de tres espigas planas a la red de 220 V, sin hacer uso de adaptadores que anulen la espiga central de puesta a tierra.
- El lugar elegido debe ser plano, para que actúe el elemento de seguridad de corte por caída, y alejado de muebles, cortinas, u otros elementos que puedan ser afectados por el calor que emite el equipo.
- Presione el botón "ON/OFF" sobre el equipo, el led indicador se encenderá y la unidad comenzará a funcionar en modo ventilador. Presionando este botón sucesivamente se selecciona los siguientes niveles de calefacción: potencia mínima (700 W), y potencia máxima (1400 W). Observe los leds para conocer el modo de funcionamiento seleccionado.
- Tenga en cuenta que luego del modo 1400 W hay un led cuyo encendido no indica el accionamiento de ninguna función en particular, dado que corresponde a una función específica que pertenece a un modelo de producto diferente. Por esta misma razón, el botón "swing/cancel" de su control remoto tampoco realiza ninguna función.
- Al presionar nuevamente, todos los leds se apagan y el calefactor detiene su funcionamiento en forma automática luego de 30 segundos. El calefactor permanece

apagado en estado de espera, si se oprime nuevamente el botón se repite el ciclo descrito.

- Puede programar el apagado automático del equipo mediante el botón "Timer" del panel de control o bien mediante el control remoto. Consulte cómo usar esta característica, así como las demás funciones accesibles desde el control remoto, en apartado siguiente "Control remoto".
- La llave tecla al costado del equipo controla el encendido de leños. Posición I: apagado. Posición II: encendido.
- Después del uso, apague primero el equipo y luego desconecte de la red eléctrica.



Observe las luces indicadoras sobre el equipo para conocer el modo de funcionamiento seleccionado.

CONTROL REMOTO


- Inserte en el control remoto dos pilas AAA, con la polaridad en el sentido indicado.
- Presione el botón "ON/OFF" para encender el equipo (comienza a funcionar en modo ventilador), y seleccione la potencia de calefacción deseada mediante el botón "Mode": Presionando este botón sucesivamente se alternará entre potencia mínima de calefacción (700 W), potencia máxima de calefacción (1400 W), y modo ventilador. Observe los leds en el panel de control sobre el equipo para conocer el modo de funcionamiento seleccionado.
- El display digital sobre el equipo muestra la temperatura ambiente. Utilice los botones +/- de su control remoto para fijar la temperatura deseada. Durante este ajuste el display muestra la temperatura seleccionada. El calefactor funcionará y dejará de funcionar automáticamente, manteniendo, dentro de cierto rango, la temperatura fijada.
- Presionando nuevamente el botón ON/OFF el equipo se apaga automáticamente luego de transcurridos unos 30 segundos.
- Botón "Timer": Permite seleccionar el tiempo de funcionamiento deseado, desde 0,5 hasta 7,5 hs a intervalos de 0,5 hs (cada vez que se presiona el tiempo se incrementa en 0,5 hs hasta llegar a 7,5 hs, luego vuelve

a cero). 4 leds indican el tiempo seleccionado: Sume los valores de aquellos que se encuentren encendido para conocer el tiempo seleccionado.

El calefactor se apagará automáticamente una vez finalizado el tiempo programado.

Tal se mencionara anteriormente, tenga en cuenta que el botón "Swing/ cancel" no acciona ninguna función en este producto.

La distancia de funcionamiento del control remoto es de hasta 5 metros.

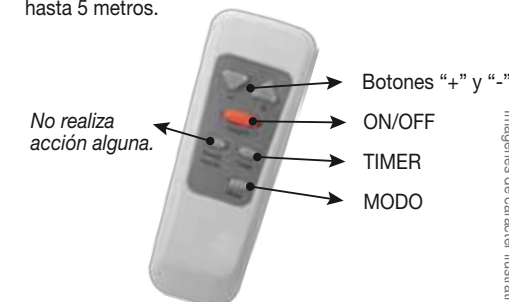

Imágenes de carácter ilustrativo.